AEG

TARA 200

Bedienungsanleitung

Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige

07/07 cs V3

Kurzanleitung Mobilteil

Funktion	**Tastatureingabe**
Mobilteil ein-/ausschalten	⏻ gedrückt halten
Tastensperre ein-/ausschalten	Menü # ; Menü #
Extern anrufen	⁂ 📞 oder 📞 ⁂
Intern anrufen	INT 1-5 📞
Wahlwiederholung	⟲ Eintrag wählen ▼ ▲ 📞
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü ▼ Menü Menü ⁂ Menü ⁂ Menü ▼ ▲ Menü
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	Menü Menü ▼ ▲ Menü Menü ⁂ Menü Menü
Wahl aus dem Telefonbuch	🕮 Eintrag wählen ▼ oder ▲ 📞
Wahl aus der Anruferliste	▲ Eintrag wählen ▼ oder ▲ 📞
Freisprechen Ein / Aus	🔊 / 🔊
Hörerlautstärke / Freisprechen einstellen	📞 / 🔊 ▼ ▲
Lautstärke einstellen während des Gespräches	▼ ▲
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	INT 1-5
Rückfrage intern	INT 1-5

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Mobilteil	2
Sicherheitshinweise	6
Pflege	7
Menüübersicht	8
Geräteübersicht	10
Leistungsmerkmale	12
Lieferumfang	13
Auslieferungszustand	13
Ein Mobilteil an der Basis angemeldet	13
Display	14
Telefon in Betrieb nehmen	15
Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen	15
Anschluss an das Telefonnetz	15
Akkuwechsel	16
Außer Reichweite	16
Mobilteil einschalten	17
Mobilteil ausschalten	17
Mobilteil an der Basisstation anmelden	17
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation TARA 200	17
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation	18
Mobilteil abmelden	18
Basisstation wählen	18
Einstellungen Basis	19
Rufton einstellen	19
Ruftonmelodie an der Basis auswählen	19
Ruftonlautstärke an der Basis einstellen	19
Wahlverfahren einstellen	20
Flashzeit einstellen	20
Programmieren der PIN	21
Ändern der PIN	21
Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen	21
Tastensperre aktivieren / deaktivieren	22
Pause einfügen	22
Einstellungen Mobilteil	23
Alarm (Wecker)	23
Audioeinstellungen	24
Freisprechlautstärke einstellen	24
Hörerlautstärke einstellen	24
Ruftoneinstellungen	25
Ruftonmelodien des Mobilteiles einstellen	25

Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen 25
Ruftonmelodie für Internanrufe einstellen 25
Ruftonlautstärke für Internanrufe einstellen 25
Ruftonlautstärke für Externanrufe einstellen 26
Toneinstellungen 27
Tastenton ein- /ausschalten 27
Sprache 28
Mobilteilname eingeben 28
Automatische Gesprächsannahme 28
Datum & Zeit einstellen 30
Datumsformat einstellen 30
Zeitformat einstellen 30
Mobilteil zurücksetzen 31
Telefonieren 32
Anruf entgegennehmen 32
Externen Anruf entgegennehmen 32
Internen Anruf entgegennehmen 32
Freisprechen 32
Extern anrufen 33
Blockwahl 33
Wahlwiederholung 33
Einfache Wahlwiederholung 33
Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern 34
Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste 34
Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste 34
Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch 34
Wahl aus dem Telefonbuch 35
Komfortfunktionen Extern 36
Komfortfunktionen Intern 36
Anklopfen während eines Interngespräches 36
Rückfrage und Makeln 36
Dreierkonferenz 36
Intern anrufen 37
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging) 38
Gesprächsdaueranzeige 38
Telefonbuch 39
Telefonbucheinträge 39
Telefonbucheinträge suchen 40
Telefonbucheinträge löschen 40
Alle Telefonbucheinträge löschen 41
Information über freie Telefonbuchplätze 41
Anruferliste (CLIP) 42

Anruferliste öffnen 42
Wählen aus der Anruferliste 42
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen 43
Einträge aus der Anruferliste löschen 43
Einzelne Einträge löschen 43
Alle Einträge löschen 43
Textmeldungen (SMS) 45
Allgemeines 45
SMS schreiben und versenden 46
Konfigurieren des SMS- Menüs 47
SMS- Empfangszentrum eintragen 47
SMS- Sendezentrum auswählen 48
SMS- Signalisierung einstellen 48
Benutzernummer einstellen 49
Terminalnummer einstellen (Netzwerk ID) 49
Zurücksetzen der SMS- Einstellungen 50
An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz 50
Eingangsliste 51
SMS lesen 51
Details anzeigen, Antworten, Weiterleiten, Löschen einzelner und Löschen aller empfangenen SMS 51
Details anzeigen 52
Nachricht beantworten 52
Nachricht weiterleiten 52
Nachricht löschen 52
Alle Nachrichten löschen 53
Anhang 54
Fehlersuche 54
Garantie* 56
Hotline / Reparaturanschrift* 56
Technische Daten 57
Index 58
CE-Erklärung 60
Entsorgung / Recycling 60

Sicherheitshinweise

	Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.
	Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da dies zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!
	Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!
	Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).
	Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
	Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.
	Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
	Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!

Pflege

⚠ Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normal werte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright:
ITM Technology AG
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.

Menüübersicht

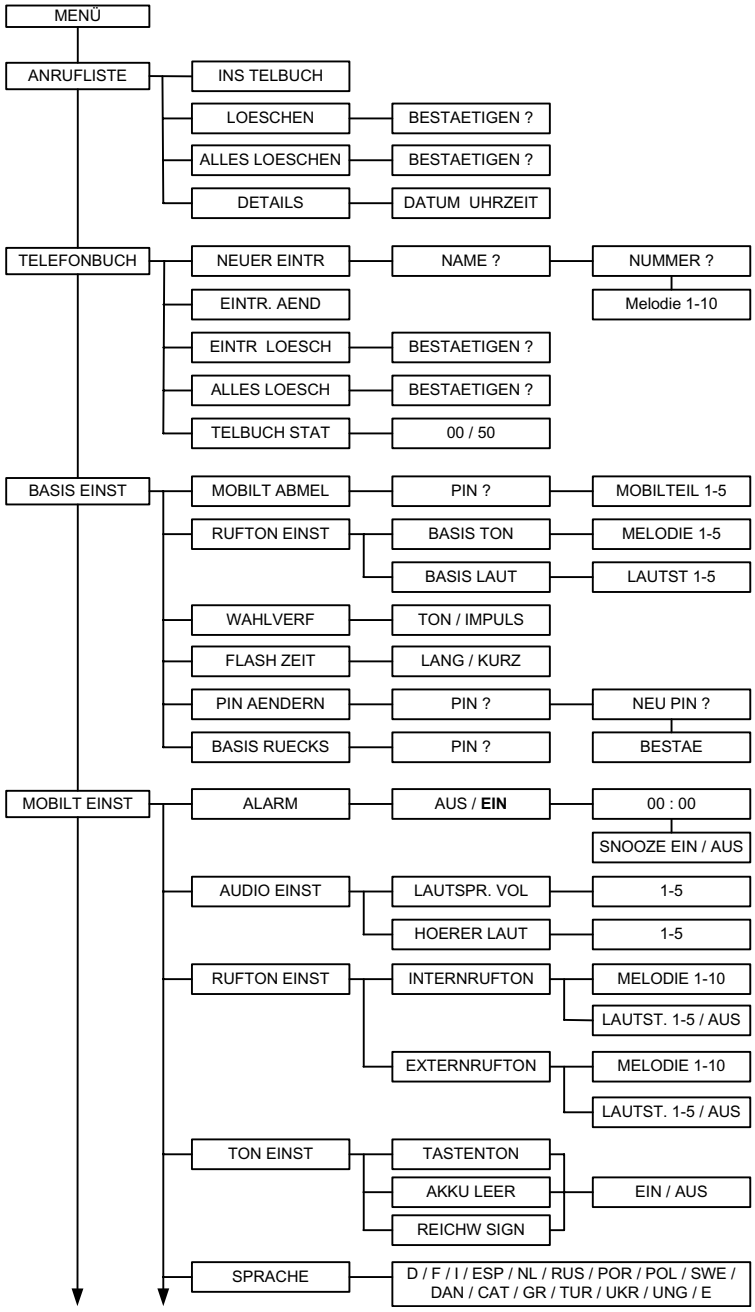

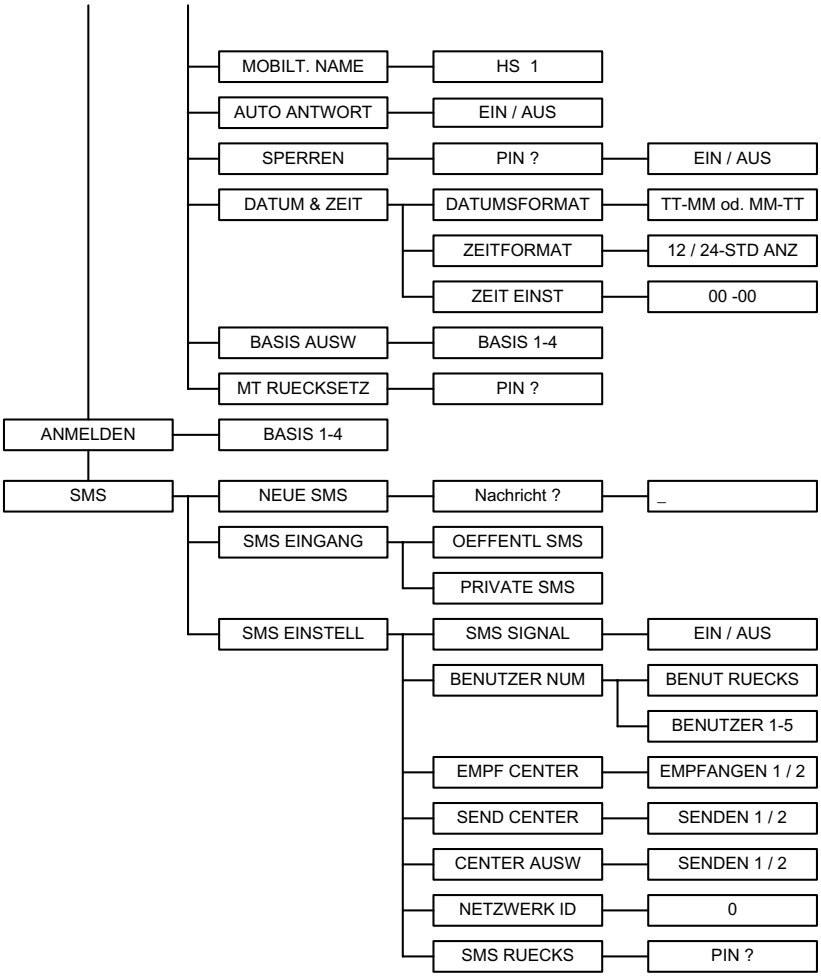
MOBILT. NAME
HS 1
AUTO ANTWORT
EIN / AUS
SPERREN
PIN ?
EIN / AUS
DATUM & ZEIT
DATUMSFORMAT
TT-MM od. MM-TT
ZEITFORMAT
12 / 24-STD ANZ
ZEIT EINST
00 -00
BASIS AUSW
BASIS 1-4
MT RUECKSETZ
PIN ?
ANMELDEN
BASIS 1-4
SMS
NEUE SMS
Nachricht ?
_
SMS EINGANG
OEFFENTL SMS
PRIVATE SMS
SMS EINSTELL
SMS SIGNAL
EIN / AUS
BENUTZER NUM
BENUT RUECKS
BENUTZER 1-5
EMPF CENTER
EMPFANGEN 1 / 2
SEND CENTER
SENDEN 1 / 2
CENTER AUSW
SENDEN 1 / 2
NETZWERK ID
0
SMS RUECKS
PIN ?

Geräteübersicht

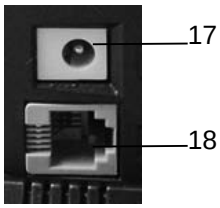

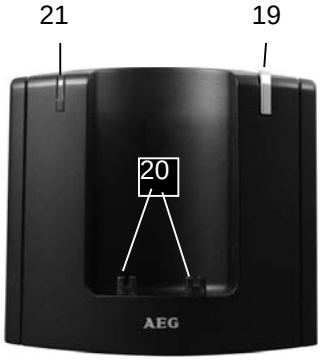

Legende

1. LCD-Anzeige (Display)
2. Stummschalt- / Löschtaste zum Ein- / Ausschalten des Mikrofons, zum Löschen und zum Verlassen von Menüs und Untermenüs.
3. Scrolltaste nach oben ▲ zum Aufrufen und Navigieren in der Anruferliste bzw. dem Menü / Wahlwiederholung; Einstellen der Ruflautstärke.
4. Telefonbuchtaste 🕮 zum Aufrufen von Telefonnummern.
5. Menü / OK-Taste zum Öffnen der Menüs / Untermenüs. Bestätigung der getroffenen Auswahl. Ein- / Ausschalttaste.
6. Scrolltaste nach unten ▼ zum Navigieren in der .Anruferliste bzw. dem Menü / Wahlwiederholung; Einstellen der Ruflautstärke.
7. Verbindungstaste ✆ zum Entgegennehmen und Beenden von Anrufen.
8. Wahlwiederholung / R- Taste
9. Taste zum Aufbau einer internen Verbindung.
10. Freisprechen EIN / AUS / Pause
11. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Namen u. Rufnummern ins Telefonbuch.
12. Sterntaste
13. Raute-Taste / Tastensperre
14. Mikrofon
15. Ladekontakte des Mobilteils
16. Lautsprecher

Anschlüsse auf der Rückseite der Basis

17. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel
18. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)

Anschlüsse an der Basis

19. Paging / Anmeldetaste zum Rufen eines Mobilteils sowie zum Anmelden eines Mobilteiles an der Basisstation.
20. Ladekontakte der Basisstation
21. Ladeanzeige

Leistungsmerkmale

Mobilteil

DECT Telefon nach GAP-Standard
14-Segment LC- Display, 2 Zeilen á 8 Symbole, Anzeige :1 Zeilen 12 Zeichen
Display - Beleuchtung orange, Standby - Zeit ca. 170 Stunden
Dauergesprächszeit ca. 10 Stunden
SMS - Funktion
Telefonbuch für bis zu 50 Einträge
Namensanzeige wenn Nummer in Telefonbuch bekannt
Erweiterte Wahlwiederholung 10-fach
CLIP Typ 1 FSK und DTMF mit automatischer Erkennung
Anruferliste mit bis zu 40 Einträgen
Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch
Wiederwahl aus der Anruferliste
Selektives und komplettes Löschen der Anruferliste
Ruftonlautstärke einstellbar in 5 Stufen, Ruhe vor dem Telefon
Zehn Ruftonmelodien einstellbar, getrennt für Extern u. Intern-Ruf
Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar
Gesprächsdaueranzeige, Wahlsperre
Freisprechen, Tastensperre, Auto Standby, Mute
Pause 3 Sek., Flashzeit 100/300 ms einstellbar, Intercom
Menüführung in 16 versch. Sprachen möglich
Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen möglich
Anmelden eines Mobilteiles an 4 Basisstationen möglich
Vermitteln extern-intern-intern
Dreierkonferenz extern-intern-intern
Wahlververfahren einstellbar (Ton -/Impulswahl)
Uhrzeitanzeige
Alarmfunktion
Batterie -/ Außer - Reichweite Warnton

Basis
Ladeanzeige
Paging - Funktion

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 550 mAh, nicht eingelegt
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Auslieferungszustand

Ein Mobilteil an der Basis angemeldet

PIN	0000
Ruflautstärke	Stufe 3
Hörerlautstärke	Stufe 3
Tonrufmelodie	extern 1
Tonrufmelodie	intern 2
Pagingmelodie	3
Alarmton	3
Terminkalenderton	3
Automatische Gesprächsannahme	Ein
Flashzeit	300ms
Sprache	Deutsch

Display

Displaysymbole

	Menü
	Scrollen nach links, um alle Zeichen im Display zu sehen
	Scrollen nach rechts, um alle Zeichen im Display zu sehen
SMS	Anzeige ungelesene SMS; SMS- Liste voll
CLI	Anzeige neuer Anrufe (CLIP); Anrufliste voll (blinkend)
	nicht verfügbar
	Telefonbuch; Telefonbuch voll (blinkend)
	Akkuanzeige
	nicht verfügbar
	Leitungsanzeige
EXT	Aktives Externes Gespräch
INT	Aktives Internes Gespräch
	Anzeige für aktivierten Alarm
	Signalanzeige, blinkt bei schlechtem Empfang
	Tastensperre aktiviert
	Freisprechen aktiviert

Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (**17**)
   an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (230 V ~).
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
   Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige (**21**) leuchtet.

Abb. a

Abb. b

Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (**18**) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den anderen Stecker (TAE-Stecker) des Telefonanschluss-kabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb.a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb.c).

ⓘ **Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.**
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!

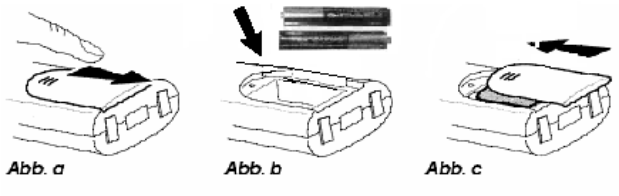

100% aufgeladen

50% aufgeladen

\+ Warntöne, zu geringer Ladezustand

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Im Display erscheint „Suche“ und das Antennensymbol ᛉ blinkt.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn Sie einen Signalton hören und das Antennensymbol ᛉ permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil einschalten

1. Das Mobilteil ist ausgeschaltet.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste ⏻ gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Display **SUCHE** erscheint.
3. Das Mobilteil stellt den Kontakt zur Basisstation wieder her. Das Mobilteil ist wieder eingeschaltet, wenn im Display der Mobilteilname und die Uhrzeit erscheint.

Mobilteil ausschalten

1. Das Mobilteil ist eingeschaltet.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste ⏻ gedrückt bis sie ein Tonsignal hören und das Display erlischt.
3. Das Mobilteil ist ausgeschaltet, es können keine Rufnummern mehr gewählt oder Anrufe entgegengenommen werden.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können 5 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT - Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation TARA 200

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging- /Anmeldetaste (**19**) ca. 3 Sekunden gedrückt, Sie hören ein Tonsignal.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **ANMELDEN** auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Menütaste und wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Basis (1-4) aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste.
7. Auf dem Display blinkt **SUCHE**. Sobald auf dem Display **PIN?** erscheint, geben Sie 0000 ein und drücken zur Bestätigung die Menütaste.
8. Sobald der Mobilteilname und die Uhrzeit im Display erscheinen, ist das Mobilteil an der Basisstation angemeldet.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen)DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation TARA 200**beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** im Display erscheint.
3. Drücken Sie die Menütaste, im Display erscheint **MOBILT ABMEL**.
4. Drücken Sie die Menütaste, im Display erscheint **PIN?** Geben Sie 0000 ein und drücken Sie die Menütaste.
5. Im Display erscheinen die Mobilteilnamen oder die angemeldeten Mobilteilnummern (z. B. **MOBILTEIL 1** usw.)
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das zu löschende Mobilteil aus und drücken Sie die Menütaste.
7. Sie hören einen Quittungston.
8. Das Mobilteil ist abgemeldet und im Display steht **NICHT ANGEM**.

Basisstation wählen

Ein Mobilteil, das an mehreren Basisstationen angemeldet ist, kann nur mit einer Station gleichzeitig funktionieren. Daher muss eine Basisstation gewählt werden. Um eine Basisstation wählen zu können, muss das Mobilteil bereits an der gewünschten Basisstation angemeldet sein!

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS AUSW** erscheint.
5. Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Basis (BASIS 1-4) aus.
6. Drücken Sie die Menütaste, Sie hören den Quittungston, im Display erscheint **SUCHE** und das Antennensymbol ᛉ blinkt.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus. Es hat eine Basisstation gefunden.

Einstellungen BAsis

Rufton einstellen

Ruftonmelodie an der Basis auswählen

Sie haben die Möglichkeit, die Rufmelodie an der Basisstation separat einzustellen. Dazu stehen Ihnen 5 Ruftöne zur Verfügung.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MOBILT ABMEL**.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten, bis **RUFTON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **BASIS TON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint und ertönt der aktuell eingestellte Rufton der Basis.
7. Wählen sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Rufton 1-5 und speichern Sie ihre getroffene Auswahl mit der Menütaste.
8. Sie hören den positiven Quittungston und Ihre Einstellung ist gespeichert.

Ruftonlautstärke an der Basis einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Ruftonlautstärke an der Basisstation in 5 Stufen und AUS (Ruhe vor dem Telefon) einzustellen.

Position 1-4 siehe Einstellung Rufmelodie oben.

5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **BASIS TON**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **BASIS LAUT**.
7. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint und ertönt der Rufton der Basis in der aktuell eingestellten Lautstärke.
8. Wählen sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke 1-5 oder AUS und speichern Sie ihre getroffene Auswahl mit der Menütaste.
9. Sie hören den positiven Quittungston und Ihre Einstellung ist gespeichert.

Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWV) oder im Tonwahlverfahren (MFV) zu betreiben. In der Werkseinstellungist Ihr Telefon auf das Tonwahlverfahren eingestellt. Bei Fragen zum benötigten Wahlverfahren wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bzw. lesen Sie in der Beschreibung Ihrer Telefonanlage nach.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **WAHLVERF** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TON**.
6. Mit den Tasten ▼ ▲ stellen Sie das gewünschte Wahlverfahren ein (**TON** / **IMPULS**).
7. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Flashzeit einstellen

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms (in Österreich 100 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashdauer wie folgt ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **Basis Einst** erscheint
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **FLASH ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **LANG** (300 ms). Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen **LANG** (300 ms) und **KURZ** (100 ms).
6. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Programmieren der PIN

Einige Funktionen sind nur nach Eingabe einer PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer) zugänglich. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Einstellungen oder bestimmte Funktionen schützen und den Betrieb von Mobilteilen, die nicht an dieser Basisstation angemeldet sind, verhindern. Die PIN besteht aus 4 Ziffern.
Die Standardeinstellung ist 0000.

Ändern der PIN

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **PIN AENDERN** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **PIN?**.
6. Geben sie mit der Tastatur die alte PIN ein. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NEU PIN**.
7. Geben Sie Ihre neue PIN ein und betätigen Sie die Menütaste.
8. Im Display erscheint **BESTAE**. Geben Sie Ihre neue PIN erneut ein.
9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und Ihre Einstellung ist gespeichert.

ⓘ **ACHTUNG!**
Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, muss das Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden!

Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nach einem Basisreset sind **alle** Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dieser Reset umfasst auch die Anruferliste und die PIN.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲, bis im Display **BASIS RUECKS** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **PIN?** Geben Sie Ihre PIN ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste.
7. Sie hören ein Tonsignal. Die Basis ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Rufnummern unbeabsichtigt gewählt werden oder die Telefonleitung belegt wird. Wenn die Tastensperre aktiv ist, kann nur die Menütaste, die Rautetaste und die Verbindungstaste benutzt werden. Auf dem Display sehen Sie das Schlüsselsymbol und **TASTENSPERRE**.

1. Betätigen sie die Menütaste und dann die Rautetaste. Im Display erscheint das Schlüsselsymbol und **TASTENSPERRE**.
2. Die Tastatur ist jetzt gesperrt. Eingehende Gespräche können wie gewohnt entgegengenommen werden.
3. Um die Tastensperre zu deaktivieren, betätigen sie erneut die Menütaste und dann die Rautetaste. Das Schlüsselsymbol und **TASTENSPERRE** verschwindet aus dem Display.
4. Die Tastensperre ist aufgehoben.

Pause einfügen

Wenn Sie ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben, kann es erforderlich sein, dass Sie nach der Amtskennziffer eine Pause einfügen müssen.
Diese Pause nimmt die Stelle einer Ziffer in jeder Rufnummer ein und wird als **P** dargestellt.
Halten sie an der Stelle der Rufnummer, wo Sie eine Pause benötigen, die Freisprechtaste so lange gedrückt, bis ein **P** erscheint. Die Pause lässt sich auf diese Weise auch in Rufnummern im Telefonbuch, der Anruferliste und bei der Wahlwiederholung einfügen.

Einstellungen Mobilteil

Alarm (Wecker)

Sie können eine tägliche Alarmzeit (Wecker) einstellen. Dieser Alarm verfügt außerdem über eine Snoozefunktion (Schlummer). Zur eingestellten Zeit ertönt das Alarmsignal, das Sie durch Drücken einer beliebigen Taste abschalten können. Haben Sie die Snoozefunktion aktiviert, ertönt das Alarmsignal alle 10 Minuten erneut, bis Sie die Snoozefunktion abschalten. Zur Abschaltung halten Sie die Löschtaste X gedrückt, bis das Symbol im Display erlischt.

1. Betätigen Sie die Menütaste im Standby-Modus.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ALARM**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **AUS**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN**.
6. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste.
7. Im Display erscheint das Symbol und die Weckzeit.
8. Geben Sie mit den numerischen Tasten die Weckzeit ein, z. B. für 07:00 Uhr die 0 7 0 0.
10. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste, im Display erscheint **SNOOZE AUS** und sie hören ein Tonsignal.
11. Um die Snoozefunktion zu aktivieren, wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **SNOOZE EIN** und drücken die Menütaste.
12. Im Display erscheint über der Uhrzeit ein Weckersymbol.
13. Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, klingelt ihr Telefon. Um den Alarm abzustellen, drücken Sie eine beliebige Taste an ihrem Mobilteil.
14. Einmal eingestellt, klingelt der Wecker jeden Tag zur selben Zeit, bis Sie die Weckfunktion abschalten.

Wecker abschalten

15. Um die Weckzeit zu deaktivieren, verfahren Sie wie oben unter Pos. 1-4 beschrieben, wählen dann **AUS** und quittieren mit der Menütaste.
16. Im Display verschwindet das Weckersymbol und Sie hören ein Tonsignal. Der Wecker ist deaktiviert.

Snoozefunktion ausschalten

17. Um die Snoozefunktion auszuschalten, halten Sie die Löschtaste X gedrückt, bis das Weckersymbol im Display verschwindet.

Audioeinstellungen

Freisprechlautstärke einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Freisprechlautstärke einstellen. Es gibt fünf Lautstärkestufen (1=minimal; 5= maximal). Die Standardeinstellung ist 3. Die Lautstärke kann über das Menü oder während eines Gespräches eingestellt werden.

1. Betätigen Sie die Menütaste im Standby-Modus.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ALARM**.
4. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AUDIO EINST**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **LAUTSPR VOL**.
6. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste**.**
7. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Freisprechlautstärke 1-5.
8. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke und bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste.

oder

1. Betätigen Siebei aktivierterter Freisprechfunktion die Tasten ▼ ▲.
2. Die eingestellte Lautstärke wird angezeigt.
3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke (1-5) ein. Die zuletzt eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

Hörerlautstärke einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Hörerlautstärke einstellen. Es gibt fünf Lautstärkestufen (1=minimal; 5= maximal). Die Standardeinstellung ist 3. Die Lautstärke kann über das Menü oder während eines Gespräches eingestellt werden.

1. Betätigen Sie die Menütaste im Standby-Modus.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ALARM**.
4. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AUDIO EINST**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **LAUTSPR VOL**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ **HOERER LAUT**.
7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Menütaste.
8. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Hörerlautstärke 1-5.
9. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke und bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste.

oder

1. Betätigen Sie während eines Gesprächs oder bei gedrückter Verbindungstaste die Tasten ▼ ▲.

2. Die eingestellte Lautstärke wird angezeigt.
3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke (1-5) ein. Die zuletzt eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

Ruftoneinstellungen

Ruftonmelodien des Mobilteiles einstellen

Das Mobilteil verfügt über 5 Melodien und 5 Ruftöne. Die Standard-einstellung ist 1. Für Extern- und Internanrufe können unterschiedliche Ruftonmelodien eingestellt werden.

Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden und zusätzlich noch die Lautstärke **AUS** (**Ruhe vor dem Telefon**).
Die Standardeinstellung ist 2. Für Extern- und Internanrufe können unterschiedliche Ruftonlautstärken eingestellt werden.

Intern

Ruftonmelodie für Internanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Die eingestellte Ruftonmelodie wird angezeigt und abgespielt.
7. Stellen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) ein.
8. Die jeweils gerwählte Melodie wird zur Kontrolle abgespielt. Bestätigen Sie die getroffene Einstellung mit der Menütaste.

Ruftonlautstärke für Internanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **LAUTST**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Der Rufton wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

8. Stellen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke ein (1-5 / AUS). Der Rufton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston und die Einstellung wird gespeichert.

Extern

Ruftonmelodie für Externanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **EXTERNRUFTON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Die eingestellte Ruftonmelodie wird angezeigt und abgespielt.
8. Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) ein.
9. Die jeweils gerwählte Melodie wird zur Kontrolle abgespielt. Bestätigen Sie die getroffene Einstellung mit der Menütaste.

Ruftonlautstärke für Externanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **EXTERNRUFTON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
7. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **LAUTST**.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Der Rufton wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
9. Stellen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke ein (1-5 / AUS). Der Rufton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
10. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston und die Einstellung wird gespeichert

Toneinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, den Tastenton sowie Warntöne für Akku leer und Reichweite ein- oder auszuschalten.

Tastenton ein- /ausschalten

Bei jedem Tastendruck hören Sie einen Ton. Sie können diese Tastentöne ein- oder ausschalten.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼▲ bis **TON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TASTENTON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste.
7. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Warnton Akku leer ein- / ausschalten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼▲ bis **TON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TASTENTON**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AKKU LEER**.
7. Betätigen Sie die Menütaste.
8. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Warnton Reichweite Signal ein- / ausschalten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼▲ bis **TON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TASTENTON**.
6. Betätigen Sie zweimal die Taste ▼, es erscheint **REICHW SIGN.**.
7. Betätigen Sie die Menütaste.
8. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Sprache

Das Menü kann in 16 Sprachen dargestellt werden: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Katalanisch, Griechisch, Türkisch, Ukrainisch und Ungarisch. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **SPRACHE** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint die eingestellte Sprache.
6. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die gewünschte Sprache zu wählen.
7. Bestätigen Sie die gewählte Sprache mit der Menütaste.
8. Sie hören ein Tonsignal.

Mobilteilname eingeben

Der eingegebene Mobilteilname erscheint im Display. Er darf max. 6 Zeichen lang sein und sollte die Nummer (1-5) des Mobilteils beinhalten. Werkseitig lautet der Name HS 1 (HS= **H**and**S**et = Mobilteil).

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT. NAME** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint der Name und ein blinkender Cursor.
6. Geben sie mit der Tastatur den gewünschten Namen ein. Sollten sie sich vertippen, können Sie mit der X-Taste das Zeichen löschen und neu eingeben .
7. Bestätigen Sie den eingegebenen Namen mit der Menütaste.
8. Sie hören ein Tonsignal und der Name ist gespeichert.

Automatische Gesprächsannahme

Wenn Sie das Telefon auf **AUTO ANTWORT** stellen, wird bei eingehendem Anruf beim Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis das Gespräch automatisch angenommen. Sie dürfen dann **nicht** noch die Verbindungstaste drücken!

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **AUTO ANTWORT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **EIN**.
6. Zum Ausschalten betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AUS**.
7. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
8. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Wahlsperre für externe Gespräche aktivieren

Sie haben die Möglichkeit, eine Wahlsperre für abgehende externe Gespräche zu aktivieren. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie eingehende Anrufe normal entgegennehmen sowie interne Gespräche führen. Abgehende externe Gespräche können allerdings nicht mehr geführt werden.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die T asten ▼ ▲ bis **SPERREN** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **PIN?**. Geben Sie 0000 ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **AUS**.
7. Zum Einschalten betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **EIN**.
8. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
9. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert. Sie können jetzt keine externen Rufnummern mehr anwählen. Im Display erscheint **ANR GESPERRT**.

Wahlsperre für externe Gespräche deaktivieren

Um die Wahlsperre wieder zu deaktivieren, verfahren Sie wie folgt:

Schritte 1-5 wie oben beschrieben durchführen.

6. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **EIN**.
7. Zum Ausschalten betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AUS**.
8. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
9. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert. Sie können jetzt wie gewohnt wieder alle externen Rufnummern anwählen.

Datum & Zeit einstellen

ⓘ Datum und Uhrzeit wird nur dann in die Anruferliste übernommen, wenn diese von der Telefonanlage oder dem Netzanbieter übertragen wird.

Datumsformat einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **DATUM & ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **DATUMSFORMAT**.
6. Im Display erscheint **TT - MM**.
7. Betätigen Sie die Taste ▼, um auf **MM - TT** umzustellen.
8. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
9. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Zeitformat einstellen

Sie können das Zeitformat einstellen. Entweder auf 12- Stunden oder 24-Stunden- Anzeige. Werkseitige Einstellung ist die 24- Stunden- Anzeige.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **DATUM & ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **DATUMSFORMAT**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **ZEITFORMAT**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **24-STD ANZ**.
8. Betätigen Sie die Taste ▼, um auf **12-STD ANZ** umzustellen.
9. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
10. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Uhrzeit einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **DATUM & ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **DATUMSFORMAT**.
6. Betätigen Sie zweimal die Taste ▼, es erscheint **ZEIT EINST**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **00:00**.
8. Geben Sie mit den Tasten die Uhrzeit ein, z. B. für 15.30 Uhr drücken Sie 1 5 3 0.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und ihre Einstellung ist gespeichert.

ⓘ Überprüfen Sie die Uhrzeiteinstellung, wenn die Akkus leer oder entfernt waren (Mobilteil außer Betrieb). Falls erforderlich wiederholen Sie die Einstellung.

Mobilteil zurücksetzen

Um das Mobilteil auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, gehen sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MT RUECKSETZ** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **PIN?**. Geben Sie 0000 ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste, Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint **MT RUECKSETZ**. Dann erlischt das Display.
7. Im Display erscheint **SUCHE**. Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint die Empfangsanzeige, der Mobilteilname und die Uhrzeit (00:00). Ihr Mobilteil ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Im Display erscheint **ANRUF EXT**. Die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) oder der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste oder die Freisprechtaste .
4. Das Symbol wird angezeigt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint nach ca. 15 Sekunden.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil in die Basis zurück.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. Im Display erscheint **MOBI n RUFT** (n= 1 bis 5) und **INT**.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste**.**
4. Sie können das Gespräch führen.
5. Das Symbol und **INT** werden weiterhin angezeigt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

ⓘ Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke.
Die Freisprechfunktion führt zu einen erhöhtem Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

Freisprechlautstärke einstellen

1. Betätigen Sie die Freisprechtaste , damit schalten Sie das Freisprechen ein.
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten. Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke zwischen 1 und 5.
4. Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.
   Die Einstellung kann auch über das Menü erfolgen (siehe Seite 8).

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Verbindungstaste .
2. Das Symbol und **EXT** erscheint.
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Verbindungstaste.
3. Das Symbol und **EXT** erscheint.
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Wahlwiederholungstaste .
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
3. Betätigen sie die Verbindungstaste.
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt.

Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste ⊙ **.**
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ eine der zehn zuletzt gewählten Nummern.
4. Um die ausgewählte Rufnummer zu wählen, drücken sie die Verbindungstaste, die Nummer wird automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste

Verfahren Sie wie oben unter Punkt 1-3 beschrieben.

4. Betätigen Sie die Menütaste. Wählen sie mit den Pfeiltasten den Eintrag **LOESCHEN.**
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um den Eintrag zu löschen, betätigen Sie die Menütaste.
6. Sie hören den positiven Quittungston und der Eintrag ist gelöscht.

Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste

Um alle Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste ⊙ **.**
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Wählen sie mit den Pfeiltasten den Eintrag **ALLES LOESCH.**
4. Betätigen sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um alle Einträge zu löschen, betätigen Sie die Menütaste.
5. Sie hören den positiven Quittungston. Die Liste ist gelöscht. Im Display erscheint nach erneuter Betätigung der Taste ⊙ **LEER**.

Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste ⊙ **.**
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Wählen sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **INS TELBUCH**.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NAME?**. Geben Sie den Namen mit der Tastatur ein.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint die Nummer.

6. Ist die Rufnummer korrekt, betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Rufmelodie für den Eintrag und betätigen Sie die Menütaste. Die jeweils gewählte Melodie wird bei der Einstellung wiedergegeben.
7. Ist die angezeigte Nummer nicht korrekt, können Sie sie mit der Löschtaste X löschen und anschließend mit der Tastatur Ziffern neu eingeben. Danach können sie die bearbeitete Nummer mit der Menütaste speichern. Danach können Sie w.o. beschrieben eine Melodie zuordnen.

Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch)

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Telefonbuchtaste 🕮 (4).
3. Der erste (in alphabetischer Reihenfolge) Telefonbucheintrag erscheint.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um im Telefonbuch zu blättern.
5. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis der gewünschte Name auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Verbindungstaste.
7. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
8. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Komfortfunktionen Extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage und Dreierkonferenz können Sie durch Drücken der R- Taste (Kapitel „Flashzeit einstellen“) nutzen. Näherer Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopfton signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Verbindungstaste um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
3. Im Display erscheint **INT**, ✆ und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
5. Sobald Ihr interner Gesprächspartner abgenommen hat, können Sie Ihr internes Gespräch führen.
6. Um zum externen Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie die Auflegentaste an einem Mobilteil.
7. Um erneut mit einem internen Partner zu sprechen, verfahren Sie wie oben beschrieben. Zum Beenden des externen Gespräches drücken Sie die Verbindungstaste oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Drücken Sie die Taste INT, das externe Gespräch wird gehalten.

3. Im Display erscheint **INT**, und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
5. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.
6. Zum Aufbau der Dreierkonferenz drücken Sie die Sterntaste *.
7. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
8. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste **INT**.
2. Im Display erscheint **INT**, und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
3. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
4. Die Verbindung wird hergestellt wenn der Gesprächspartner abnimmt. Die Gesprächsdaueranzeige erscheint im Display.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Betätigen Sie die Taste INT, der externe Teilnehmer wird gehalten
3. Im Display erscheint **INT**, und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, an dass Sie das Gespräch übergeben möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
5. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie Verbindungstaste um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
6. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste **INT**, um zum externen Teilnehmer zurückzukehren.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie die Paging-/Anmeldetaste (**19**).
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren durch drücken einer beliebigen Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Zirka 3 Sekunden nach Betätigung der Verbindungstaste wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 01:20 = 1 Min., 20 Sek.. Nach dem Ende des Gespräches wird die Gesprächsdauer noch ca. 5 Sekunden angezeigt.

Mikrofonstummschaltung (Mute)

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann. Um die Mute-Funktion einzuschalten gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Sie führen ein Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste X / , im Display erscheint **MIKRO STUMM**.
3. Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Sie können jetzt ein Gespräch mit einer dritten Person führen. Der Teilnehmer am Telefon kann Sie nicht hören.
4. Betätigen Sie die Taste X / erneut, um das Mikrofon einzuschalten. Sie können Ihr Gespräch fortsetzen.

Telefonbuch

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Rufnummern mit Namen speichern. Für die Eingabe der Namen zeigt die Tabelle (s. unten) die dafür zur Verfügung stehenden Zeichen. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Wenn die Eingabe des nächsten Zeichens mit der gleichen Taste erfolgt, rückt der Schreibcursor mit der Taste ▼ zur nächsten Position weiter. Beispiel: P R I V A T: 1x Taste 7 - Pause 3x Taste 7 - Pause - 3x Taste 4 - 3x Taste 8 - 1x Taste 2 - 1x Taste 8.

Taste	x1	x2	x3	x4	x5
1	Leer	-	1	@	_
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0	?	&	/	,

Telefonbucheinträge

ⓘ Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!

Ihr Telefon bietet die Möglichkeit einem einzelnen Eintrag einen bestimmten Rufton zuzuordnen. Sobald der Anrufer mit der gespeicherten Rufnummer (sofern die CLIP - Funktion aktiviert ist) anruft, ertönt der spezielle Rufton.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **NEUER EINTR**.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NAME?**. Geben Sie den Namen mit der Tastatur ein.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **NUMMER?**.
6. Geben Sie mit der Tastatur die Nummer ein.
7. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Pfeiltasten aus und drücken sie die Menütaste zur Bestätigung.
8. Sie hören den Quittungston, Name und Rufnummer sind im Telefonbuch gespeichert.

Telefonbucheinträge suchen

Mit dieser Funktion können Sie sich jeden Eintrag mit Namen und Rufnummer anzeigen lassen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Telefonbuchtaste 🕮
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um darin zu blättern.

oder

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Telefonbuchtaste 🕮
2. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Der erste Name mit diesem Anfangsbuchstaben erscheint.

Telefonbucheinträge editieren

Sie können vorhandene Einträge bearbeiten. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie im Eintrag navigieren und mit der Taste X löschen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINTR AEND**.
3. Betätigen Sie die Menütaste und im Display erscheint der erste Eintrag. Mit den Tasten ▼ ▲ wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Mit der Löschtaste können Sie Ziffern löschen und mit der Tastatur neu eintragen.
5. Auf dem Display erscheint zuerst der Name. Ändern sie ihn wie beschrieben oder drücken Sie die Menütaste, um ihn unverändert zulassen.
6. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint die Rufnummer. Verfahren Sie wie oben beschrieben.
7. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint die Rufmelodie.
8. Ändern Sie die Einstellung mit den Pfeiltasten oder übernehmen Sie sie mit der Menütaste.

Telefonbucheinträge löschen

Sie können vorhandene Telefonbucheinträge löschen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit der Taste ▼ **EINTR LOESCH**.

4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint der erste Eintrag.
5. Mit den Tasten ▼ ▲ wählen Sie den zu löschenden Eintrag.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um den Eintrag zu löschen betätigen Sie die Menütaste.
7. Sie hören den Quittungston. Der Eintrag ist gelöscht. Auf diese Weise können Sie jeden Eintrag einzeln löschen.

Alle Telefonbucheinträge löschen

Sie haben die Möglichkeit alle Telefonbucheinträge zu löschen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit der Taste ▼ **ALLES LOESCH**.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint der erste Eintrag.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um das komplette Telefonbuch zu löschen betätigen Sie die Menütaste.
6. Sie hören den Quittungston. Alle Einträge sind gelöscht.

Information über freie Telefonbuchplätze

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie sich die Anzahl der bereits belegten Speicherplätze im Telefonbuchanzeigen lassen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit der Taste ▼ **TELBUCH STAT**.
4. Betätigen sie die Menütaste, im Display bekommen Sie die Anzahl der belegten Telefonbuchplätze angezeigt , **z. B. 12 / 50**. Das bedeutet das von insgesamt 50 verfügbaren Speicherplätzen 12 belegt sind.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT -Telefon zeigt die Rufnummer (bzw. Namen, wenn im Telefonbuch hinterlegt) des anrufenden Teilnehmers, sofern dieses Leistungsmerkmal für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.
Übermittelt ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.
Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie zuvor Uhrzeit und Datum Ihres Telefons einstellen (siehe Kapitel „Uhrzeit einstellen“).
Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert. Diese Liste kann Informationen von bis zu 40 Anrufen aufnehmen. Wenn Sie neue Anrufe haben erscheint im Display ein Hinweis. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

ⓘ Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

Anruferliste öffnen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste ✉ / ▲ um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Der Name des letzten Anrufers erscheint auf dem Display, wenn die Nummer im Telefonbuch hinterlegt ist.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten, um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.

ⓘ Die Rufnummer wird noch 15 Sekunden nach dem letzten Klingelzeichen angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby-Modus. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Betätigen Sie die Taste ✉ / ▲ um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲, um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste, die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. Das Symbol ✆ **EXT** leuchtet und die Gesprächsdaueranzeige wird gestartet.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie zweimal die Menütaste.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH**.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NAME?**.
6. Geben sie einen Namen ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste. Im Display erscheint die Rufnummer.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **MELODIE 1**.
9. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie mit der Menütaste.
7. Die Rufnummer ist im Telefonbuch gespeichert.

Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie zweimal die Menütaste.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **LOESCHEN**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN**.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht und der nächste Eintrag erscheint.

Alle Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie dreimal die Menütaste.
3. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH**.
4. Betätigen Sie zweimal die Taste ▼, es erscheint **ALLES LOESCH**.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN**.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Alle Einträge in der Liste werden gelöscht.

Anrufdetails abzeigen

ⓘ Bitte beachten Sie, dass Ihnen diese Funktion nur zur Verfügung steht, wenn Ihr Netzbetreiber, Datum und Uhrzeit mit überträgt bzw. Sie das Telefon an einer Telefonanlage betreiben, die diese Funktion unterstützt.

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie zweimal die Menütaste.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH.**
5. Betätigen Sie dreimal die Taste ▼, es erscheint **Details.**
6. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display werden Datum / Uhrzeit des letzten Anrufs angezeigt

Textmeldungen (SMS)

Allgemeines

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS-fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie z. B. PC, Mobilfunktelefone, andere SMS-fähige Telefone, Faxgerät. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

SMS = Short **M**essage **S**ervice

ⓘ **Die Rufnummernanzeige (CLIP) und die Rufnummernübermittlung an Ihrem Festnetz-Telefonanschluss muss freigeschaltet sein!**
Beachten Sie unbedingt Kap. „Konfigurieren des SMS-Menüs“.

Vergewissern Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie ggf. bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige ist kostenpflichtig.
Beachten Sie auch, dass nicht jeder Provider, auch im GSM-Bereich, die Übertragung von SMS ins Festnetz unterstützt bzw. die SMS nur akustisch übermittelt.
In Ihrem Telefon ist das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom voreingestellt und der SMS-Provider Anny Way kann z. B. als zweites Zentrum eingetragen werden. Sie können diese Eintragungen ändern.

ⓘ Aktuelle Informationen zur Registrierung der SMS -Dienste sowie die dafür notwendigen Voraussetzungen erhalten Sie unter:

T-Com:	0800 33 0 47 47 www.t-com.de/sms
Anny Way:	09003 266 9009 (1.75€/Min. aus dem Festnetz) www.annyway.de www.sms-im-festnetz.de

SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.
Sie können in der Eingangsliste insgesamt 15 SMS speichern.

1. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ANRUFLISTE**.
2. Betätigen Sie die Taste ▲ und drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NEUE SMS**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint ein blinkender Cursor und davor, falls vorhanden, der Text der zuletzt geschriebenen SMS.
4. Sie können diese bearbeiten oder unverändert übernehmen. Mit den Pfeiltasten können Sie jeden Buchstaben anwählen und anschließend löschen sowie neu eingeben. Zur Übernahme drücken Sie die Menütaste.
5. Um einen neuen Text einzugeben, drücken Sie den jeweils gewünschten Buchstaben auf der Tastatur. Nach der Texteingabe drücken Sie die Menütaste.
6. Im Display erscheint **NUMMER?**. Geben Sie mit der die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Menütaste.

oder

6. Im Display erscheint **NUMMER?**. Drücken Sie die Telefonbuchtaste. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag. Um eine Rufnummer aus der Liste zu verwenden, wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Eintrag und drücken die Menütaste.
7. Im Display erscheint die Rufnummer.
8. Zum Senden der SMS drücken Sie die Menütaste. Im Display er scheint **Sende..**. Wurde die SMS erfolgreich verschickt, erscheint im Display **GESENDET**. Bei einem eventuellen Fehler während der Übertragung erscheint **NICHT GESEND** und ein Fehlerton ertönt.

ⓘ Beachten Sie, dass die Empfänger-Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahlziffer enthalten muss!

Beispiel:
0721 123456789 - (Rufnummer im Ortsnetz Karlsruhe)

ⓘ Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eintragen, das SMS-Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.

ⓘ Während der Übertragung einer SMS wird an allen Mobilteilen **SENDE..** und danach **GESENDET** angezeigt. Während der Übertragung können Sie von einem anderen Mobilteil **nicht telefonieren**!
Wird die Übertragung unterbrochen, werden **SMS-Gebühren** für die Übertragung **belastet**!
Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

Sie können die Eingabe der Buchstaben wie folgt ausführen:
Standard-Eingabe - hier müssen Sie die Buchstabentaste sooft betätigen, bis der gewünschte Buchstabe oder das Zeichen erscheint. Haben Sie den gewünschten Buchstaben / Zeichen erreicht, warten Sie mit der weiteren Eingabe ca 2 Sek. bis der Cursor eine Stelle weiter gesprungen ist oder Sie drücken sofort die Pfeiltaste ▼. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 1. Um den Cursor in einem Wort nach links zu bewegen, drücken Sie für jede Position einmal die Pfeiltaste ▲, nach rechts die Pfeiltaste ▼. Eine Tabelle der Tastenbelegung finden Sie im Kapitel Telefonbuch auf Seite 39.

Konfigurieren des SMS- Menüs

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Alle Mobilteile, die an einer Basis angemeldet sind, übernehmen diese Einstellungen automatisch.

SMS- Empfangszentrum eintragen

Unter dem Menüpunkt **SMS EINSTELL / EMPF CENTER** bzw. **SEND CENTER** wird die Rufnummer des Providers für den SMS- Dienst eingetragen. Sie können 2 Provider für den Empfang und für den Versand von SMS eintragen.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den Menüpunk **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den Eintrag **EMPF CENTER** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
4. Im Display erscheint **EMPFANGEN 1**. Mit den Tasten ▼▲ können Sie zwischen **EMPFANGEN 1** und **EMPFANGEN 2** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
5. Standardmäßig ist unter **EMPFANGEN 1** das SMS- Zentrum der T-Com (**019301**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der Menütaste bestätigen.
6. Die Nummer des Providers wird gespeichert.

SMS- Sendezentrum eintragen

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Eintrag **SEND CENTER** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
4. Im Display erscheint **SENDEN 1**. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie zwischen **SENDEN 1** und **SENDEN 2** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
5. Standardmäßig ist unter **SENDEN 1** das SMS- Zentrum der T-Com (**019301**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der Menütaste bestätigen.
6. Die Nummer des Providers wird gespeichert.

Rufnummer des SMS - Zentrums der T-Com: **019301**
Rufnummer des SMS - Zentrums von Anny Way: **09003266900**

ⓘ Ist keine Nummer eingetragen, so ist die SMS- Funktion ausgeschaltet.

SMS- Sendezentrum auswählen

Über diesen Menüpunkt können Sie zwischen den beiden möglichen Sendezentren auswählen.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Eintrag **CENTER AUSW** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
4. Im Display erscheint **SENDEN 1**. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie zwischen **SENDEN 1** und **SENDEN 2** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
5. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.

SMS- Signalisierung einstellen

Eine eingehende SMS wird Ihnen optisch und akustisch signalisiert. Sie können die akustische Signalisierung abschalten.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.

2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Im Display erscheint **SMS SIGNAL**.Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **EIN**. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie zwischen **EIN** und **AUS** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
4. Sie hören bei **EIN** die SMS- Signalisierung. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.

Benutzernummer einstellen

Sie haben die Möglichkeit, durch Vergabe von Benutzernummern, eingehende SMS zu personalisieren.
Diese Funktion ist allerdings nur nutzbar, wenn mehrere (2-5) TARA Mobilteile an der Basis angemeldet sind.
Werkseitig ist die Terminalnummer „0“ eingestellt, d. h. eine eingehende SMS ist an allen Mobilteilen lesbar (Öffentliche SMS). Sollen eingehende SMS nur an bestimmten Mobilteilen lesbar sein, muss z. B. am Mobilteil 1 die „1“ eingestellt werden. Gibt jetzt der SMS- Versender nach der regulären Rufnummer noch die „1“ ein, kann diese Nachricht nur an dem betroffenen Mobilteil gelesen werden (Private SMS).

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Eintrag **BENUTZER NUM** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
4. Im Display erscheint **BENUT RUECKS**. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie zwischen **BENUTZER 1-5** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
5. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.
6. Um die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, ver fahren Sie wie unter Punkt 1-3 beschrieben. Wählen Sie den Menü punkt **BENUT RUECKS** und bestätigen Sie mit der Menütaste.

Terminalnummer einstellen (Netzwerk ID)

Werkseitig ist die „0“ eingestellt, d. h. alle an der Basis angemeldeten Mobilteile signalisieren eine eingehende SMS und die SMS ist an allen Mobilteilen lesbar. Diese Einstellung sollte beibehalten werden, um eingehende „öffentliche SMS“ lesen zu können.

Zurücksetzen der SMS- Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit, alle SMS- Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint SMS, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Eintrag **SMS RUECKS** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
4. Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN (0000) ein und bestätigen Sie mit der Menütaste. Alle Einstellungen sind zurückgesetzt.

An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS - Zentrum ihres Providers anmelden.

T-Com:
Hier erfolgt die einmalige kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden.
Sie erhalten danach vom SMS- Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt.
Ebenso können Sie sich wiederum abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden. Eingehende SMS - Nachrichten werden ihnen dann vorgelesen.

Anny Way:
Sobald Sie ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS- Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, so prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Ist dies der Fall, so senden Sie eine SMS an die Servicenummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

ⓘ Betreiben Sie ihr SMS-Telefon an einer TK-Anlage, so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS-fähig ist. Die CLIP-Durchschaltung an der TK-Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS-Nachrichten werden ihnen in diesem Fall nur vorgelesen. Eine SMS senden ist allerdings möglich.

Eingangsliste

Empfangene SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, und zwar immer die 15 aktuellsten. Die neueste SMS „schiebt“ die älteste SMS aus der Liste und diese wird automatisch gelöscht. Die Eingangsliste wird getrennt für öffentliche und private SMS geführt.

SMS lesen

Neue Textmeldungen werden durch die Anzeige im Display **xx NACHRICHT** und **SMS** im Display an allen Mobilteilen signalisiert. Beim Eingang einer SMS hören Sie kurz den Rufsignalton. Die SMS-Nachrichten sind nach ihrem Eingang sortiert.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINGANG** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **OEFFENTL SMS** und bestätigen Sie mit der Menütaste. Im Display erscheint die Rufnummer der zu letzt eingegangenen SMS. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie die ge wünschte SMS auswählen. Betätigen Sie die Menütaste um den Text der SMS anzuzeigen.
4. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, können Sie das SMS-Menü durch mehrfaches drücken auf X verlassen. Durch drücken der Menütaste öffnet sich ein Untermenü.
5. Sie können die SMS beantworten, weiterleiten, Details anzeigen einzeln oder alles löschen.

Details anzeigen, Antworten, Weiterleiten, Löschen einzelner und Löschen aller empfangenen SMS

Haben Sie Ihre neue(n) Nachricht(en) gelesen, so können Sie Details anzeigen, löschen, beantworten oder weiterleiten.

1. Sie befinden sich im SMS-Menü und haben die neue Nachricht gelesen. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie nun die Art der Weiterbearbeitung wählen. Bestätigen Sie ihre Wahl mit der Menütaste.

Details anzeigen

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint die Rufnummer des Absenders.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Eingangs der SMS (wenn von Provider oder TK- Anlage übertragen).
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint der Text der SMS.
5. Zur Rückkehr in Standby halten Sie die Löschtaste X gedrückt.

Nachricht beantworten

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie die Taste ▼, im Display erscheint **ANTWORTEN**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint **NACHRICHT?**. Geben Sie mit der Tastatur Ihren Antworttext ein und betätigen Sie die Menütaste.
3. Im Display erscheint die Rufnummer des Absenders, auf dessen SMS Sie antworten. Ist diese korrekt, betätigen Sie zum Absenden Ihrer Antwort die Menütaste, im Display erscheint **SENDEN..**. Möchten Sie die Rufnummer ändern, verfahren Sie wie auf Seite 46 (SMS schreiben und versenden) beschrieben.

Nachricht weiterleiten

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie zweimal die Taste ▼, im Display erscheint **WEITERLEITEN**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint der Text der SMS und dahinter ein blinkender Cursor. Sie können zu der SMS noch etwas hinzufügen oder die SMS unverändert lassen.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NUMMER?**. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie die SMS weiterleiten möchten oder übernehmen Sie dies aus dem Telefonbuch.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Die SMS wird gesendet.

Nachricht löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den zu löschenden Eintrag aus der Liste. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie dreimal die Taste ▼, im Display erscheint **LOESCHEN**. Betätigen Sie die Menütaste.
3. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Zum Löschen des ausgewählten Eintrags betätigen Sie die Menütaste.

Alle Nachrichten löschen

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie die Taste ▲, im Display erscheint **ALLES LOESCH**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Zum Löschen der aller Einträge betätigen Sie die Menütaste.
3. Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint **GELOESCHT**.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

- Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
- Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein und schalten Sie das Mobilteil ein.

Der Akku ist leer

- Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
- Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation,
- Laden Sie die Akkus auf.

ⓘ Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

- Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
- Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.
- Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
- Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein und schalten Sie das Mobilteil ein.
- Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.
-

Kein Freizeichen

- Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
- Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

- Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.
- Tastatur gesperrt.
- Sie haben Ihre PIN vergessen.
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

SMS- Versand nicht möglich

- SMS- Sendezentrum nicht eingestellt.
- Einmalige Anmeldung bei Netzbetreiber nicht durchgeführt
- Rufnummernanzeige (CLIP) nicht aktiviert.

SMS- Empfang nicht möglich

- SMS- Empfangszentrum nicht eingestellt.
- Einmalige Anmeldung bei Netzbetreiber nicht durchgeführt.
- Rufnummernanzeige (CLIP) nicht aktiviert.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.
Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Hotline / Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen.
Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie ihr **komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile** frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

Telefon	
system	Analoges DECT Telefon
Frequenzen	
Stromversorgung Basis	Netzadapter: 230VAC/50Hz/45mA; Us: 6VDC/400mA / 2,4VA
Stromversorgung Mobilteil	2Akkus; Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V / 550mAh
Akkustandzeiten:	
Standby-Betriebszeit:	ca. 170 Stunden
Gesprächszeit:	ca. 10 Stunden
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Umgebungstemperatur	+ 5° C bis + 35° C;
Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zulässige Lagertemp.	-10° C bis + 50° C
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWV (Impulswahl)
R-Tasten-Signal (Flashzeit)	100 ms (KURZ); 300 ms (LANG)
Abmessungen:	
Basis	110 x 95 x 75 mm
Mobilteil	140 x 45 x 25 mm
Anschlusskabel:	
Netzanschlusskabel	ca. 2,0 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

Index

A

Abmelden 18
Absenderrufnummer 46
Akkuwechsel 16
Alarm 12, 23
Anhang 54
Anklopfen 36
Anmelden 12, 17, 18
Anschluss 15
Auslieferungszustand 13
Ausschalten 2, 17, 27
Außer Reichweite 16
Automatische Gesprächs-annahme 28, 29

B

Blockwahl 33

C

CE-Erklärung 60
CLIP / Anruferliste 2, 42-44

D

Datum & Zeit einstellen 30
Datumsformat 30
Display 14
Dreierkonferenz 12, 36, 37

E

Eingangsliste 46, 51
Einstellungen
- Basis 19-22
- Mobilteil 23-31

Entsorgung 60
Extern
- Externer Anruf entgegen-nehmen 32
- Extern Anrufen 33

F

Fehlersuche 54
Flashzeit 12, 20
Freisprechen 2, 32
Freisprechlautstärke 2, 24

G

Garantie 56
Geräteübersicht 10
Gesprächsdaueranzeige 38

H

Hörerlautstärke 2, 24
Hotline 56

I

Intern
- Interner Anruf entgegen-nehmen 32
- Intern Anrufen 37

K

Komfortfunktionen Extern 36
Komfortfunktionen Intern 36
Kurzanleitung Mobilteil 2

L

Leistungsmerkmale 12
Lieferumfang 13

M

Makeln 36
Menüübersicht 8, 9
Mikrofonstummschaltung 38

N

Nachricht 51-53

P

Paging 38
Pause 12, 22
Pflege 7
PIN 21

R

Recycling 60
Reparaturanschrift 56
Rückfrage 2,36
Rufnummer 34, 39
Ruftoneinstellungen 25
Ruftonlautstärke 19, 25, 26
Rufmelodie / Ruftonmelodie 12, 13, 19, 25, 26

S

Sicherheitshinweise 6
SMS - Funktion 45-53
Sprache 12, 13, 28

T

Tastensperre 2, 22
Tastenton 27
Technische Daten 57
Telefon in Betrieb nehmen 15
Telefonbuch 34, 39-41
Telefonieren 32-35
Terminalnummer 49
Toneinstellungen 27

W

Warnton 27
Wahlsperre 29
Wahlverfahren 20
Wahlwiederholung 33, 34
Wecker 23
Werkseinstellungen 21, 31

U

Uhrzeit einstellen

Z

Zeitformat einstellen

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.
Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.
Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE - Direktive übereinstimmt.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.aeg-itm.de

eingesehen werden.

CE

Entsorgung / Recycling

Hat Ihr *TARA 200* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zurSammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.